


i-mop Basic, Plus & Pro wallchart

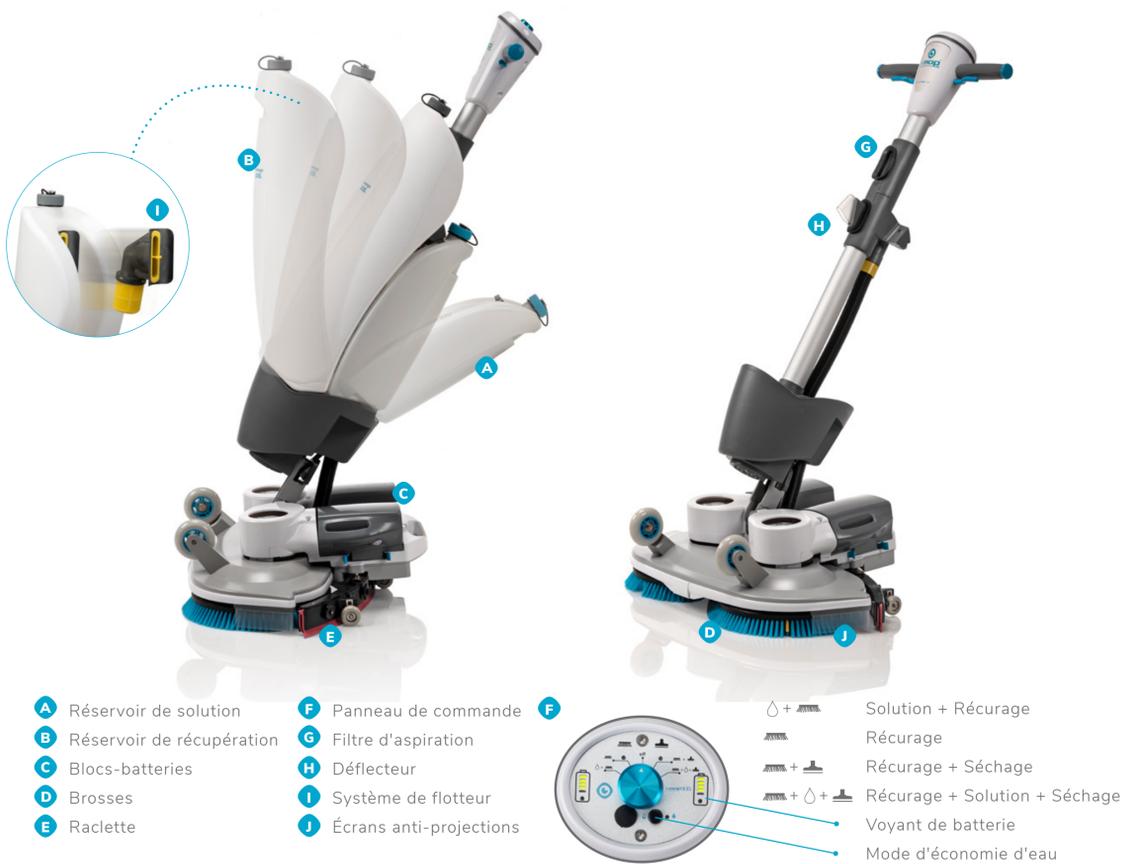

- A** Réservoir de solution
- B** Réservoir de récupération
- C** Blocs-batteries
- D** Brosses
- E** Raclette

- F** Panneau de commande
- G** Filtre d'aspiration
- H** Déflecteur
- I** Système de flotteur
- J** Écrans anti-projections

- ☒ + 🌀 Solution + Récurage
- 🌀 Récurage
- 🌀 + 🌞 Récurage + Séchage
- 🌀 + ☒ + 🌞 Récurage + Solution + Séchage
- 🔋 Voyant de batterie
- 🌊 Mode d'économie d'eau


Fonctionnement



Maintenance et entretien

quotidien hebdomadaire mensuel

○ Vidanger et rincer la solution et les réservoirs de récupération avec de l'eau claire.	●		
○ Retirer et ouvrir le filtre d'aspiration, vérifier qu'il est propre à l'intérieur en soufflant dedans ou en le maintenant sous l'eau courante.	●		
○ Retirer le système de flotteur du réservoir de récupération et le nettoyer sous l'eau courante.	●		
○ Nettoyer le support de lame de raclette, les caoutchoucs et l'ouverture d'aspiration avec de l'eau claire et un chiffon propre.	●		
○ Détacher les brosses et nettoyer la tête de brosse exposée avec un chiffon humide.	●		
○ Retirer les batteries et les recharger. Si l'i-mop n'est pas utilisé régulièrement, ranger les batteries chargées dans un endroit propre et sec.	●		
○ Vérifier que les caoutchoucs de la lame de la raclette ne sont pas endommagés ou usés. Les retourner ou les remplacer entièrement si besoin.		●	
○ Nettoyer les roues de la lame de la raclette, y compris les roulements s'ils sont obstrués.		●	
○ Prendre le filtre du réservoir de solution et le nettoyer à l'eau courante.		●	
○ Retirer doucement le déflecteur de la machine et le nettoyer.		●	
○ Nettoyer l'extérieur de l'i-mop avec un chiffon propre et de l'eau claire.			●
○ Retirer les brosses de la machine et nettoyer les buses d'eau au bas de la plate-forme de récurage.			●
○ Vérifier que les batteries sont chargées mensuellement. Ne pas laisser les batteries sur le chargeur en permanence.			●

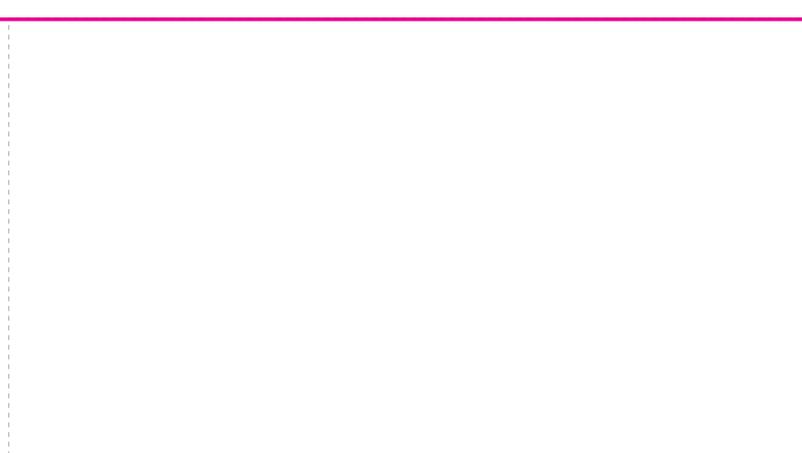

Dépannage

L'i-mop ne démarre pas

Tout d'abord, assurez-vous que la plate-forme de récurage est abaissée. Dans le cas contraire, l'i-mop ne démarre pas en raison de l'interrupteur de sécurité. Si cela ne fonctionne pas et que l'i-mop ne démarre pas, retirez les blocs-batteries de la machine. Vérifiez si les connecteurs de la batterie et de la machine sont endommagés ou obstrués. Remettez la batterie en place et allumez la machine. Vérifiez que les batteries sont chargées. Pour le vérifier, insérez-les dans le chargeur, rechargez-les si nécessaire ou remplacez-les par un jeu de batteries chargé. Si le problème persiste, réinitialisez l'i-mop en suivant la procédure de réinitialisation.

Mauvaise récupération de l'eau

Vérifiez que le bon mode de nettoyage a été choisi et que le moteur d'aspiration est en marche. Contrôlez le réservoir de récupération. S'il est plein, videz-le. Videz toujours le réservoir de récupération après le nettoyage ou lorsqu'il n'y a plus de solution dans le réservoir d'eau. Inspectez le déflecteur et le filtre à air. Nettoyez au besoin. Vérifiez que le réservoir de récupération est correctement installé sur la machine et que le bouchon est vissé sur le dessus du réservoir. Vérifiez que les caoutchoucs de la raclette ne sont pas endommagés ou usés. Assurez-vous qu'il n'y a pas de blocage à l'intérieur de la lame de la raclette

susceptible de limiter le débit d'air. Vérifiez que toutes les roues sont propres et qu'elles tournent librement. Détachez le tuyau d'aspiration de la machine et contrôlez le tuyau et l'ouverture de la machine à la recherche d'un blocage. Faites couler de l'eau dans le tuyau pour éliminer tout blocage.

Débit d'eau insuffisant ou pas de débit d'eau

Vérifiez que le réservoir de solution est plein et installé correctement sur la machine. Vérifiez que le bon mode de fonctionnement est sélectionné. Retirez les brosses et vérifiez que les buses d'eau de la plate-forme de récurage ne sont pas obstruées. Videz le réservoir de solution et vérifiez le filtre. Assurez-vous qu'il est propre. Si le filtre est sale, nettoyez-le immédiatement. Le filtre doit être nettoyé au moins une fois par mois, voire plus si la situation l'exige.

Réinitialisation

Assurez-vous que l'i-mop est éteint en remettant la molette du panneau de commande sur off, au milieu. Débranchez les deux blocs-batteries de la machine et maintenez enfoncé le bouton « Économie d'eau » pendant 30 secondes. Relâchez le bouton et réinstallez les deux blocs-batteries.

